



Accsoon CoMo

Интерком система
Accsoon CoMo MIC02
беспроводная

Руководство пользователя

accsoon-russia.ru

СОДЕРЖАНИЕ

01 | Комплектация

06 | Основные возможности

06 | Описание

06 | Инструкция

06 | Устройство Accsoon CoMo

09 | Управление громкостью

08 | Включение

10 | Статус индикаторов
и звуковые сигналы


11 | Спецификация

14 | Информация по
технике безопасности

12 | Вопросы и ответы

1. Комплектация

Комплект Accsoon CoMo MIC02-1H8R (1 мастер гарнитура, 8 периферийных гарнитур) включает в себя:




Мастер гарнитура × 1



Периферийная гарнитура × 8




Аккумулятор × 18




Зарядное устройство × 2



Бокс для батарей × 3




Амбушюр × 9



Защитный чехол × 2 к-та



Ветрозащита микрофона × 9



Чехол для гарнитуры × 9




Кейс хранения × 1



Мануал × 1


Комплект Accsoon CoMo MIC02-1H6R
(1 мастер гарнитура, 6 периферийных гарнитур)
включает в себя:

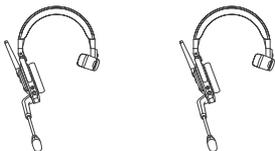

Мастер гарнитура × 1 Периферийная гарнитура × 6




Аккумулятор
× 14




Зарядное
устройство × 2



Бокс для
батарей × 3



Амбушюр × 7



Защитный
чехол × 2 к-та



Ветрозащита
микрофона × 7



Чехол для
гарнитуры × 7




Кейс хранения × 1



Мануал × 1


Комплект Accsoon CoMo MIC02-1H4R
(1 мастер гарнитура, 4 периферийных гарнитур)
включает в себя:

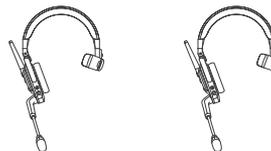

Мастер гарнитура × 1 Периферийная гарнитура × 4




Аккумулятор
× 10




Зарядное
устройство × 1



Бокс для
батарей × 2



Амбушюр × 5



Защитный
чехол × 1 к-та



Ветрозащита
микрофона × 5



Чехол для
гарнитуры × 7




Кейс хранения × 1



Мануал × 1


Комплект Accsoon CoMo MIC02-1H2R
(1 мастер гарнитура, 2 периферийных гарнитур)
включает в себя:

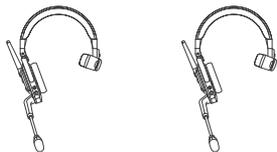

Мастер гарнитура × 1 Периферийная гарнитура × 6




Аккумулятор
× 6




Зарядное
устройство × 1



Бокс для
батарей × 1



Амбушюр × 3



Защитный
чехол × 1 к-т



Ветрозащита
микрофона × 3



Чехол для
гарнитуры × 3




Кейс хранения × 1



Мануал × 1

Комплект Accsoon CoMo MIC02-H (R)
("H" - 1 мастер гарнитура,
"R" - 1 периферийная гарнитура) включает в себя:




H - Мастер гарнитура × 1 R - Периферийная гарнитура × 1



Аккумулятор × 2



Мануал × 1



Амбушюр × 1



Ветрозащита
микрофона × 3

2. ОПИСАНИЕ

Благодарим вас за выбор Accsoon CoMo — полнодуплексной беспроводной системы внутренней связи. Accsoon CoMo оснащен системой Accsoon stability, которая обеспечивает бесперебойную связь для групп численностью до 9 человек. Благодаря совершенно новому дизайну продукта и усовершенствованиям технологии ENC, Accsoon CoMo может обеспечить бесперебойную связь на расстоянии 400 метров (1312 футов) без использования базовой станции более 10 часов работы без помех.


Accsoon CoMo может стать для вас идеальным решением для командной работы, обеспечивающим дополнительное удобство и улучшенную связь.

3. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Микрофон с функцией отключения звука
- Более 10 часов автономной работы
- Функция подавления шума окружающей среды (ENC)
- Дальность передачи в пределах прямой видимости — 1312 футов
- Полнодуплексная аудиосвязь в режиме реального времени
- 1 мастер гарнитура может поддерживать до 8 периферийных гарнитур
- Лучшая в отрасли стабильность беспроводной связи для облегчения общения в режиме реального времени
- Эргономичный дизайн гарнитуры, совместимый как с левым, так и с правым ухом
- Просто включите питание для немедленного использования и автоматически восстановите соединение после потери сигнала

4. ИНСТРУКЦИЯ


Accsoon CoMo

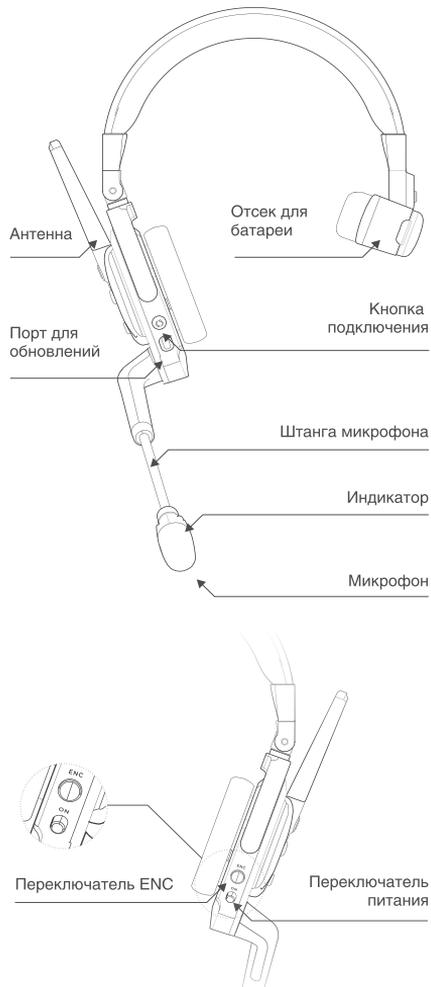

Включение


ШАГ 1

Как показано на рисунке, откройте отсек для аккумулятора и вставьте его внутрь.

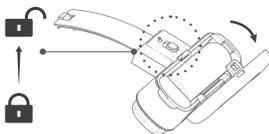

ШАГ 2

Установите переключатель питания мастер и периферийной гарнитур в положение "ВКЛ.", услышите голосовую подсказку "Power On". Индикатор начнет медленно мигать зеленым цветом.




ШАГ 3

Соединение гарнитур

- Мастер и периферийная гарнитура подготовлены по умолчанию. Гарнитуры автоматически начнут подключаться при включении питания.
- После успешного подключения к мастер гарнитуре периферийные гарнитуры будут воспроизводить голосовое сообщение "Connected".

ШАГ 4

Включение микрофона

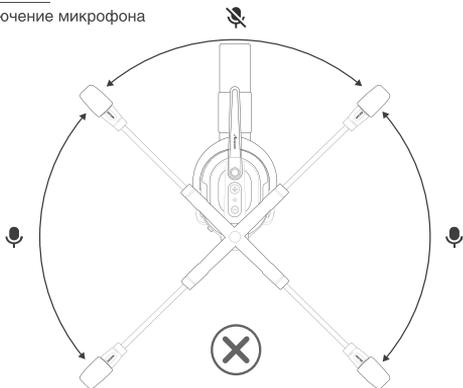


- Как показано на рисунке, при положении штанги микрофона под углом 55° индикатор будет гореть красным светом, а микрофон отключен.
- Чтобы включить микрофон, переместите штангу микрофона вперед на 55°, индикатор будет гореть зеленым светом.
- При включении/выключении микрофона вы услышите голосовую подсказку "Toot".

Примечание

Максимальный угол поворота оси штанги составляет 115°.

Управление громкостью

1. Нажмите кнопку "+" или "-" на боковой панели гарнитуры, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
2. Кнопки "+" или "-" на гарнитурах можно использовать только для регулировки громкости звука, но не для регулировки громкости микрофона или звукового эффекта.
3. Гарнитуры имеют 7-уровневую регулировку громкости. И изначально она установлена на уровне 4. Гарнитура может запомнить последнюю настройку уровня громкости.
4. Функция шумоподавления окружающей среды (ENC) включена по умолчанию при включении гарнитуры. Вы можете вручную отключить режим ENC, нажав на кнопку переключения ENC.

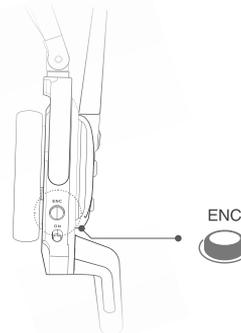

Статус индикаторов и звуковые сигналы

Инструкция	Индикатор	Звуковой сигнал
Установите выключатель питания в положение ON	Отключено Медленно моргает Подключено Горит зеленым	Power On
Установите выключатель питания в положение OFF	Не горит	Power Off
Поднимите микрофонную штангу Микрофон отключен Опустите микрофонную штангу Микрофон включен	Микрофон отключен Горит красным Микрофон включен Горит зеленым	Toot
Соединение установлено	Горит (цвет соответствует состоянию микрофона)	Connected
Разрыв соединения	Медленно моргает зеленым	Disconnected (Периферийная гарнитура только)
Установление соединения	Быстро моргает зеленым	Pairing
Соединение установлено	Горит (цвет соответствует состоянию микрофона)	Pairing success
Нажатие кнопки"ENC"	/	ENC On : Noise Cancelling On ENC Off : Noise Cancelling Off
Заряд аккумулятора менее 10%	Медленно моргает красным	Battery Level Low

5. Спецификация

Параметр	Значение
Дальность связи	1312 футов / 400 м (без барьеров и помех)
Ёмкость батареи	2320 мАч (одна батарея)
Время работы	Периферийная гарнитура: 13 часов Мастер гарнитура: 10 часов (4 гарнитуры на связи) Мастер гарнитура: 8 часов (8 гарнитур на связи)
Соотношение сигнал-шум	>65 дБ
Тип микрофона	Электретный
Частота дискретизации	16кГц/16 бит (8 гарнитур подключено)
Вес	170 г (гарнитура с батареей)
Размеры	241.8 x 231.5 x 74.8 мм (одна гарнитура)
Рабочая температура	-15~45 град. Цельсия


6. Вопрос-ответ

Разрыв соединения

1. Если мастер будет выключен, или дистанция до периферийной гарнитуры будет слишком велика, то периферийная гарнитура разорвет соединение, индикатор будет медленно моргать и прозвучит звуковое сообщение "Disconnected".
2. Когда периферийные гарнитуры отсоединятся от мастер гарнитуры, Вы можете снова подключить их, включив питание мастер гарнитуры или разместив мастер и периферийную гарнитуры на расстоянии связи. Периферийные гарнитуры автоматически подключатся к мастер гарнитуры. Индикаторы периферийных гарнитур будут гореть зеленым светом и будет воспроизводиться звуковая подсказка "Connected".

Сопряжение и очистка памяти мастер-гарнитуры

Сопряжение

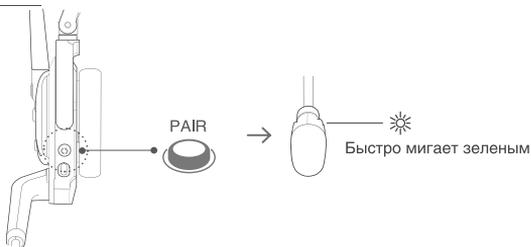

1. Включите питание мастер и периферийной гарнитур.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения мастер гарнитуры 3 сек. для входа в режим сопряжения. Индикатор быстро мигает зеленым без звуковых сообщений.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения мастер гарнитуры 3 сек. для входа в режим сопряжения. У периферийной гарнитуры звучит сообщение "Pairing" и индикатор быстро мигает зеленым.
4. Если сопряжение завершится успешно, периферийные гарнитуры воспроизведут голосовое приглашение "Pairing success", а индикатор начнет медленно мигать зеленым цветом.
5. Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на мастер гарнитуры в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима сопряжения.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вы вышли из режима сопряжения, прежде чем использовать CoMo для работы.

Сохранение информации о сопряжении



1. К одной мастер гарнитуры можно подключить и сохранить в памяти максимум 8 периферийных гарнитур. Если память вашей мастер гарнитуры используется не полностью, вы можете выполнить сопряжение и добавить новые периферийные гарнитуры, следуя предыдущим рекомендациям.
2. В одной периферийной гарнитуры одновременно может храниться информация о сопряжении только с одной мастер гарнитуры. Чтобы выполнить сопряжение с новой мастер гарнитуры, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в предыдущем руководстве, чтобы очистить память периферийной гарнитуры для сопряжения, а затем выполнить сопряжение с новой мастер гарнитуры.

Примечание: Если у вас несколько мастер гарнитур Accsoon CoMo и/или периферийных гарнитур, следуйте предыдущим рекомендациям, чтобы настроить память сопряжения для каждой группы мастер гарнитур/периферийных гарнитур. Две отдельные группы Accsoon CoMo могут работать в одном месте без помех.

Длительность сопряжения

Режим сопряжения продлится 120 секунд. Гарнитуры автоматически выйдут из режима сопряжения. Если хост-гарнитура и удаленная гарнитура не смогут выполнить сопряжение в течение указанного времени, следуйте предыдущим рекомендациям, чтобы возобновить сопряжение.

Очистка памяти сопряжений

Если ваша мастер гарнитура уже сохранила в памяти 8 периферийных гарнитур, для замены периферийных гарнитур выполните следующие действия, чтобы очистить действующую память сопряжения.

1. Включите питание мастер гарнитуры.
2. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости "+" и уменьшения "-" в течение 3 секунд. Индикатор мастер гарнитуры будет попеременно мигать красным и зеленым цветом, указывая на то, что мастер гарнитура приступила к процессу очистки памяти.
3. Как только память сопряжения будет полностью очищена, индикатор мастер гарнитуры начнет медленно мигать зеленым светом.

Примечание: Вам нужно только выполнить очистку памяти для сопряжения на мастер гарнитуры. После того, как вы полностью очистили память мастер гарнитуры, следуйте предыдущим рекомендациям по сопряжению мастер и периферийной гарнитуры. Новая информация о сопряжении будет автоматически сохранена после успешного сопряжения.

7. Информация по технике безопасности

1. При эксплуатации данного оборудования прочтите и следуйте всем инструкциям, приведенным в данном руководстве.
2. Используйте только аксессуары/аккумуляторы/зарядные устройства, указанные или рекомендованные компанией Accsoon.
3. Не подвергайте воздействию влаги, чрезмерного нагревания или огня.
4. Оберегайте от попадания воды и других жидкостей.
5. Надлежащим образом храните оборудование во время грозы или при длительном неиспользовании.
6. Пожалуйста, не используйте устройство в местах с повышенной температурой, переохлаждением или повышенной влажностью, а также вблизи устройств с сильным магнитным полем.
7. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, прибегайте к услугам квалифицированного сервисного персонала.

Certificate of Quality

This product is confirmed to meet quality standards and permitted for sale after strict inspection.

QC Inspector: _____



More details about the product please visit www.accsoon.com

This document is subject to change without notice.

Accsoon® is a trademark of Accsoon Technology Co., Ltd.

Copyright© 2024 Accsoon. All rights reserved

合格证

本产品经严格检验符合标准，
准予销售

检验员: _____



欲了解产品全部信息

请浏览致迅科技官网：www.accsoon.cn

内容如有更新，恕不另行通知

Accsoon®是致迅的商标

Copyright© 2024 致迅版权所有